

Tupperware

Tupperware

Caurspīdīga krūze

1,7 l

Demonstrācija

Kāpēc jums vajag mani iegādāties?

Šī, bez šaubām, būs jūsu mīļākā krūze!

Šis vienkārši elegantais produkts, Caurspīdīgā krūze 1,7 l, apvieno stikla dzidrumu un Tupperware vienkāršību. Vienkāršais un klasiskais dizains izskatīsies labi gandrīz uz jebkura galda klājuma.

Tā ir gandrīz nesaitama, ar ergonomisku rokturi, kas atvieglo tās pacelšanu un liešanu pat ar mazām rociņām.

Šajā daudzfunkcionālajā krūzē iestrādāts sietiņš, lai jūs varētu pagatavot un pasniegt svaigas sulas, aromatizētu ūdeni, kokteiļus un mokteiļus



Produkta apraksts

Iestrādāts sietiņš:

Palīdz liet aromatizētu ūdeni, noturot augļus vai ledus gabaliņus krūzē.

Silikona starplika:

Lai nodrošinātu ūdensnecaurlaidīgu slēgumu starp rokturi un krūzi.

Tilpums: 1,7 l

Izmērs: A 27,5 cm ; Ø 10 cm

Augstums: 27,5 cm

Korpuss: Tritāns

Vāks: Polipropilēns



Vāciņš:

Saglabā dzērienus svaigus, nosegtus un pasargātus.

Ergonomisks rokturis:

Padara nešanu, turēšanu un liešanu vieglāku un ērtāku.

Ledusskapja durvīm piemērots dizains:

Pateicoties apaļam taisnstūra korpusam, tas viegli ietilpst ledusskapja durvīs.

Produkta apraksts

Dāsnais snīpis:

Ir īpaši veidots, lai lietu vienmērīgi un bez nopilēšanas.

Atvēršana un aizvēršana ar vienu roku:

Nospiediet stūri uz leju, lai paceltu vāciņu un lietu, to nenoņemot.

Priekšējais izcilnis:

Uztver pēdējo pilienu, kas varētu iekļūt snīpī un jūsu glāzē.

Pozicionējošais izvirzījums:

Atrodas vāka aizmugurē. Tas palīdz uzlikt vāciņu tā, lai tas vienmēr būtu pareizā pozīcijā.



Priekšrocības & īpašības

1. Elegants un slaikais profils pietāvēs jebkuram galda klājumam un derēs ledusskapja d
2. Bez grūtībām noturiet ledus gabaliņus vai aromatizētā ūdens augļu gabaliņus krūzē, pateicoties vākā iestrādātajam Sietiņam.
3. Lejiet ar vienu roku bez vāciņa noņemšanas ar “Tip-Top” atvēršanas/aizvēršanas sistēmu.
4. Pateicoties Ergonomiskajam rokturim, krūzi būs viegli izmantot pat jūsu bērniem.
5. Ar Bezpilienu snīpi jūsu pudele un galdauts paliks tīri un nenošļakstīti. Pateicoties Priekšējam izcilnim, pat pēdējā pilīte nonāks jūsu glāzē.
6. Viegli uzpildīt un tīrīt caur plato atvērumu.



Demonstrēšanas idejas & ieteikumi

Parādiet Caurspīdīgās krūzes daudzfunkcionalitāti!

1) Sagatavojiet mazas Tupperware bļodiņas ar dažādiem augļiem, garšaugiem un dārzeņiem. Ļaujiet viesiem pagatavot un pagaršot pašu radītus ballīšu uzlējumus, lai parādītu, ka Caurspīdīgā 1,7 l krūze liek pat vienkāršai ūdens krūzei izskatīties apetītelīgai.

2) Neuztraucieties, ja kāds no viesiem vēlas savā dzērienā kādus augļu gabaliņus, vienkārši noņemiet vāciņu un parādiet, cik viegli ar uzlējumiem var izdekorēt katru glāzi.

1)



2)



Salikšana un izjaukšana

Salieciet

1. Uzskrūvējiet krūzes rokturi, turot krūzes korpusu, līdz to vairs nav iespējams pagriezt.
2. Uzlieciet vāciņu uz roktura. Pārļiecinieties, ka pozicionējošais izvirzījums ievietojas roktura gropē.



Izjauciet

1. Stingri turiet Krūzi vienā rokā; ar otru roku satveriet vāciņu snīpja pusē un velciet to uz augšu.
2. Joprojām turot Krūzi vienā rokā, ar otru roku satveriet Krūzes rokturi un grieziet, līdz vāks ir noskrūvēts.



Izmantošana

1. **Lai uzpildītu:** Ievietojiet krūzē iecerētās sastāvdaļas. Lai uzpildītu, nav nepieciešams noskrūvēt Rokturi — vienkārši noņemiet Vāciņu. Platais atvērums padara uzpildīšanu vienkāršu.
2. **Lai atvērtu un lietu:** Vienkārši nospiediet vāciņa aizmuguri ar īkšķi. Vāks paliek atvērts, pat ja netiek turēts nospiests. Šī vāka sistēma padara iespējamu atvēršanu un aizvēršanu ar vienu roku.
3. **Lai aizvērtu:** Vienkārši ar pirkstu nospiediet uz leju vāciņa priekšpusi.
4. Tā kā vāks ir vaļīgs, pārvadāšanas laikā turiet to vertikālā pozīcijā. Tam nav ūdens necaurlaidīgs blīvējums.



Tīrīšana

- Vienmēr nomazgājiet un noskalojiet produktu pirms pirmās lietošanas reizes.
- Šis produkts nav piemērots mazgāšanai trauku mazgājamajā mašīnā. Lai mazinātu skrāpējumu vai bojājumu rašanos uz spīdīgā krūzes pārklājuma, to ieteicams mazgāt ar maigu mazgāšanas līdzekli un mīkstu lupatiņu. Nelietot beržamo sūkli. Lietot tikai neabrazīvus tīrāmos līdzekļus bez hlorīda kopā ar Tupperware mikrošķiedras dvieli. Pateicoties platajam atvērūmam, jums būs viegli aizsniegt krūzes apakšu ar rokām.

Glabāšana:

- Glabājot skapītī tukšu Krūzi, atstājiet vāciņu atvērtā pozīcijā, lai nodrošinātu gaisa cirkulāciju.
- Pirms uzglabāšanas rūpīgi to izmazgājiet, lai novērstu baktēriju un smaku rašanos.
- Uzpildītu, uzglabājiet Caurspīdīgo krūzi 1,7 l, ledusskapī. Notīriet no vāciņa pilienušus pirms atlikušā dzēriena uzglabāšanas ledusskapī.



Recepšu & Produktu idejas

1. Ievietojiet krūzē sacukurotus augļus un atstājiet ledusskapī uz nakti, lai radītu gardu augļu sīrupu, kas piešķirs jūsu mokteiļiem izcilu garšu.
2. Pirms to ievietošanas krūzē garšaugus ieteicams nedaudz padauzīt, lai tie izdalītu aromātu.



Ananāss, mellenes, piparmētra

- 150 g / 1 tase ananāsa gabaliņu
- 75 g / ½ tases melleņu
- 2-3 piparmētru zariņi



Avenes, mellenes, gurķi


- 125 g / 1 tase aveņu
- 75 g / ½ tases melleņu
- ½ gurķa, sagriezta plānās šķēlītēs



Gurķi, piparmētra, halapenjo

- ½ gurķa, sagriezta plānās šķēlītēs
- 2-3 piparmētru zariņi
- 1 halapenjo, bez sēklām un smalki sakapāts

Piktogrammas

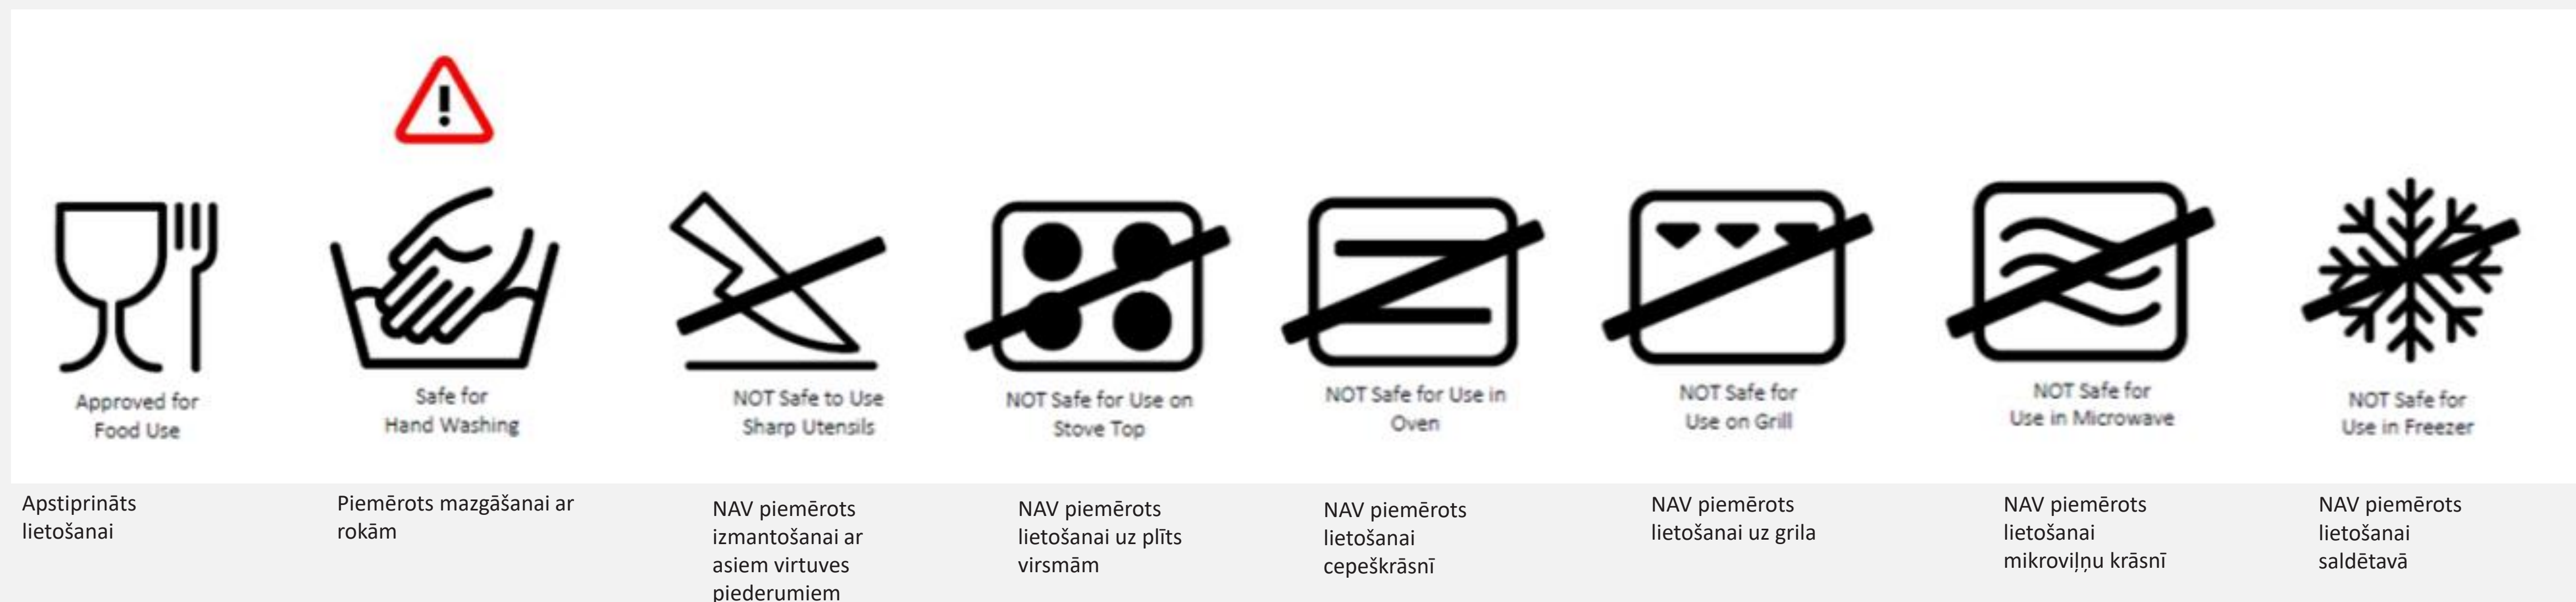

- Nav ieteicams ievietot krūzes Tritāna korpusā pārtikas produktus, kas satur **citrusaugļus un ingveru**, jo tie var izraisīt plaisu rašanos.
- Ieteicamās temperatūras dzērienu pasniegšanai vai uzglabāšanai krūzē ir starp 1°C un 40°C
- Caurspīdīgā krūze nav piemērota lietošanai saldētavā, mikroviļņu krāsnī vai cepeškrāsnī.

PALDIES!